

Zawór napełniania instalacji




PL

© Copyright 2020 Caleffi

Seria 553 - 554

Seria 553

Instalacja

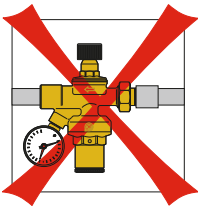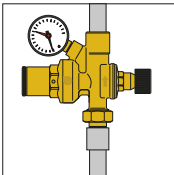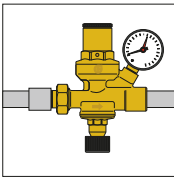


Podczas uruchamiania instalacji automatyczny zawór napełnienia musi być ustawiony na takie samo ciśnienie jak naczynie przeponowe.

Ustawienie ciśnienia zaworu napełniającego odbywa się za pomocą śruby znajdującej się pod górną pokrywą. Nastawę zwiększa się kręcąc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, zmniejsza się kręcąc w kierunku przeciwnym.


Za pomocą manometru można obserwować wartość ciśnienia. Instalację należy napełniać powoli ponieważ ilość wody wprowadzanej jest proporcjonalna do ilości powietrza usuwanego. Po napełnieniu instalacji można zamknąć zawór odcinający (znajdujący się w dolnej części zaworu napełniającego). W przypadku konieczności uzupełnienia wody należy ponownie otworzyć zawór odcinający. Instalacja zostanie automatycznie napełniona do wartości ciśnienia wstępnie ustawionego.

Specyfikacja techniczna: - Maks. ciśnienie wlotowe: 16 bar.
- Zakres nastawy: 0,3–4 bar.

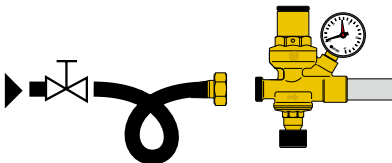

Instalacja

UWAGA: Zawór należy zamontować z zaworem BALLSTOP na zasilaniu przestrzegając kierunek przepływu wskazanej strzałką na korpusie zaworu.

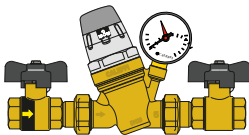

Bezpieczeństwo



Montaż zaworu musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel zgodnie z załączoną instrukcją i w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

W przypadku nieodpowiedniej instalacji, uruchomienia i konserwacji zaworów niezgodnie z powyższą instrukcją może dojść do uszkodzenia zaworu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń.

Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić mechanicznie gwintów.

Po uszkodzeniu gwintu mogą pojawić się pęknięcia oraz nieszczelności hydrauliczne wyrządzające szkody osobom lub rzeczom.

W przypadku wody o wysokiej agresywności należy zamontować układ uzdatniania wody przed automatycznym napełnianiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia i nieprawidłowego działania.

Należy zachować instrukcję dla użytkownika i obsługi