



AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

ARV Vario ProClick

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
Полная инструкция по обслуживанию

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code / Scannez le code QR /
Отсканируй QR-код



Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.



Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.


Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность

		max. 50% glycol 		

Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт


Name	DN	Kvs [m³/h]		
ARV 382	20	3.5-9	Rp3/4	max. 0.5 Nm
ARV 384	25	4.5-12	Rp1	
ARV 385	32	7.5-19	Rp1 1/4	max. 2.5 Nm
ARV 386	40	14-36	Rp1 1/2	
ARV 387	50	17-50	Rp2	

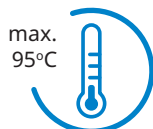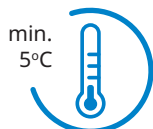

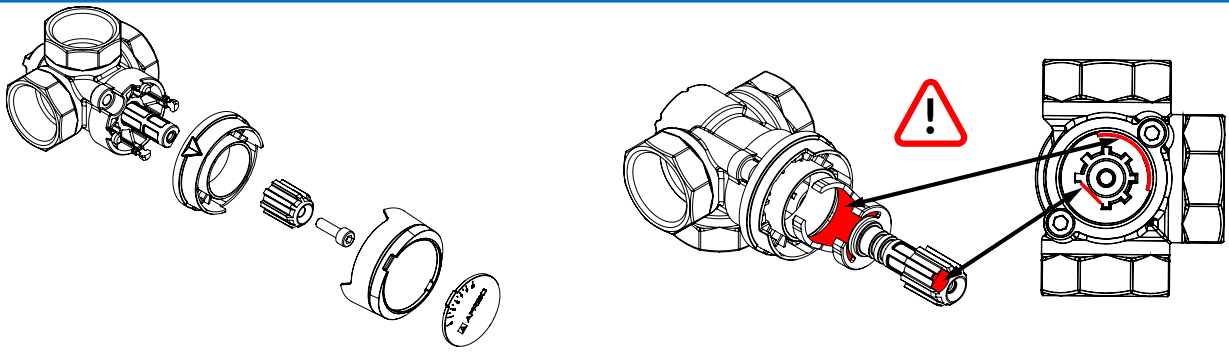


Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

MIXING / MIESZANIE / MISCHEN / MÉLANGE / СМЕШИВАНИЕ

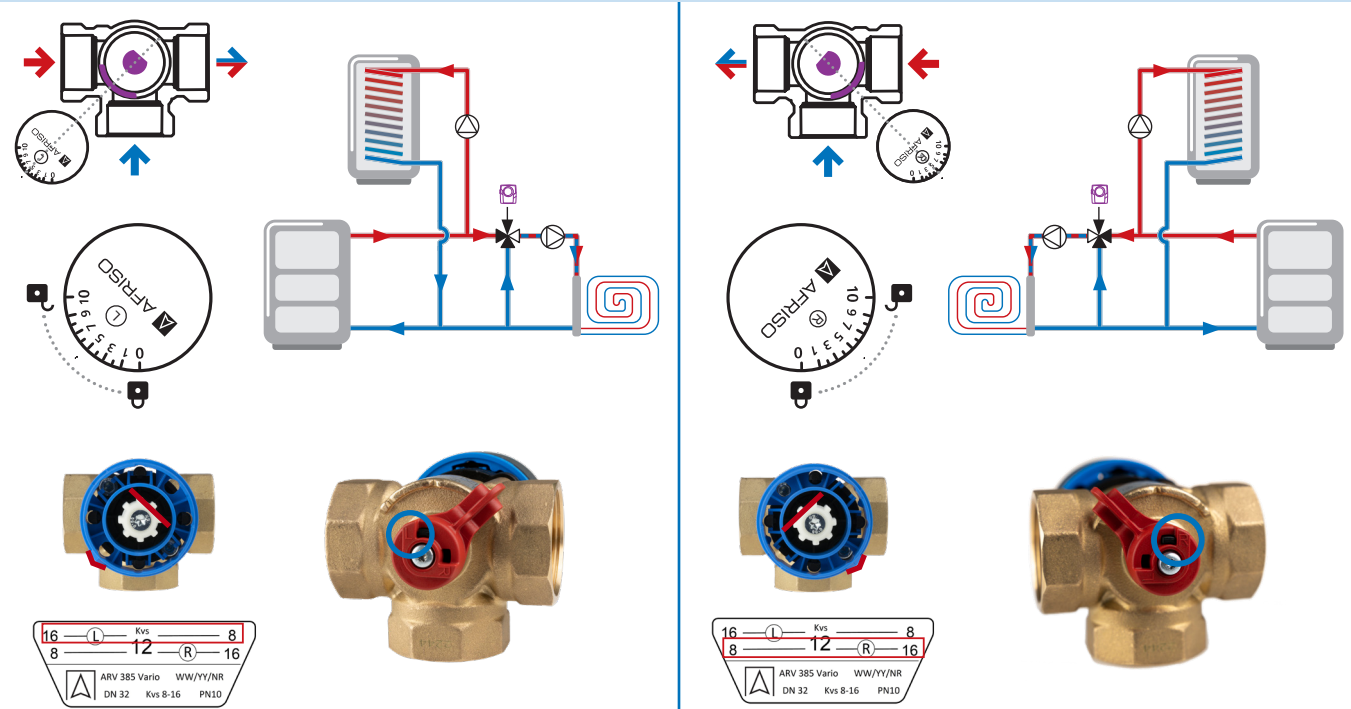

DIVERTING / PRZEŁĄCZANIE / VERTEILEN / DÉVIATION / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

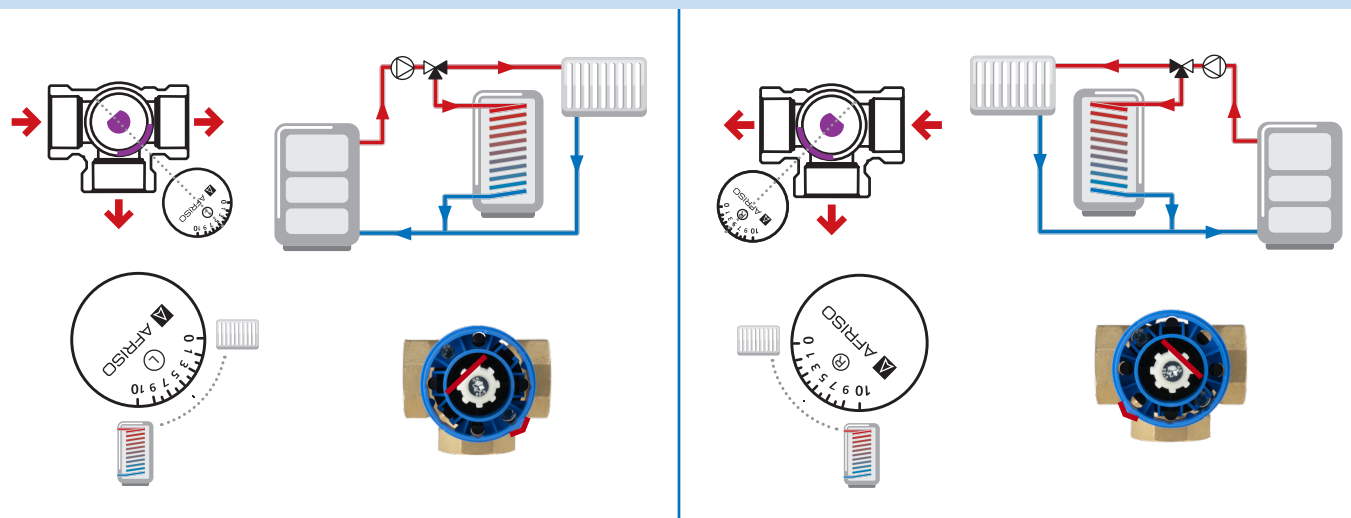

Kvs selection / Wybór Kvs / Kvs-Auswahl / Sélection Kvs / Выбор настроек Kvs

Kvs configurator / Konfigurator Kvs / Kvs-Konfigurator /
Configureur Kvs / Конфигуратор Kvs

